



Cine Stativ: Einstellen der Gelenkfraktion


- 1** Lösen Sie die Feststellklemme.

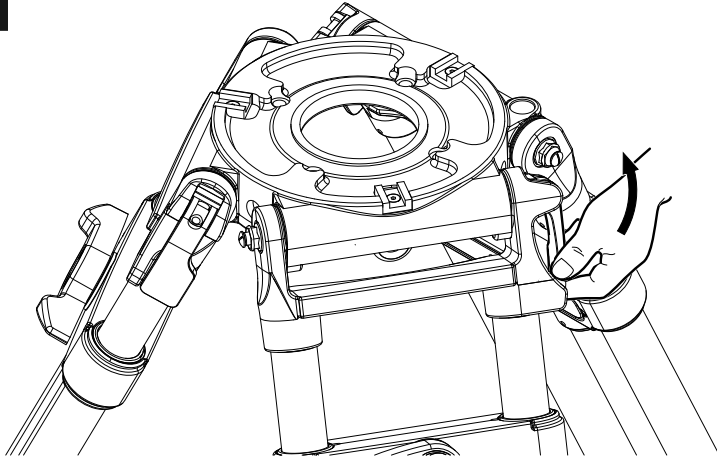


- 2** Während Sie die Feststellklemme mit einer Hand stützen, schlagen Sie mit der Handfläche der anderen Hand gegen das untere Ende der Klemme, um die Einstellmutter zu lösen.

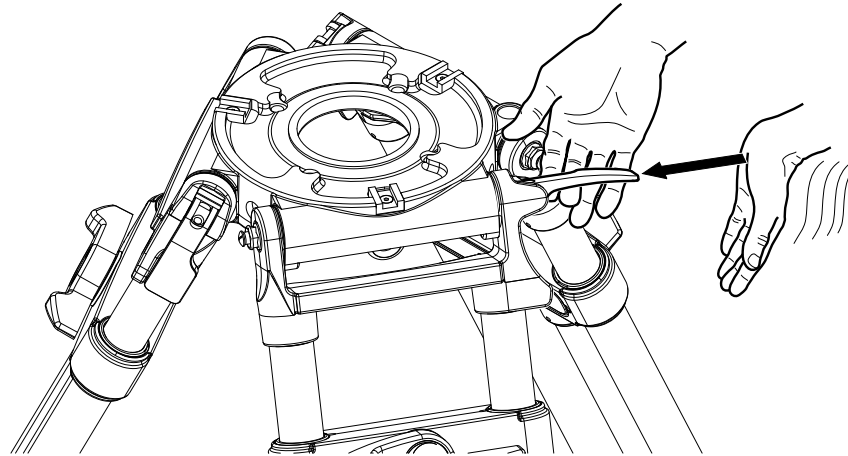

- 3** Drehen Sie die Einstellmutter im Uhrzeigersinn, um die Friktion zu erhöhen bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Friktion zu verringern.

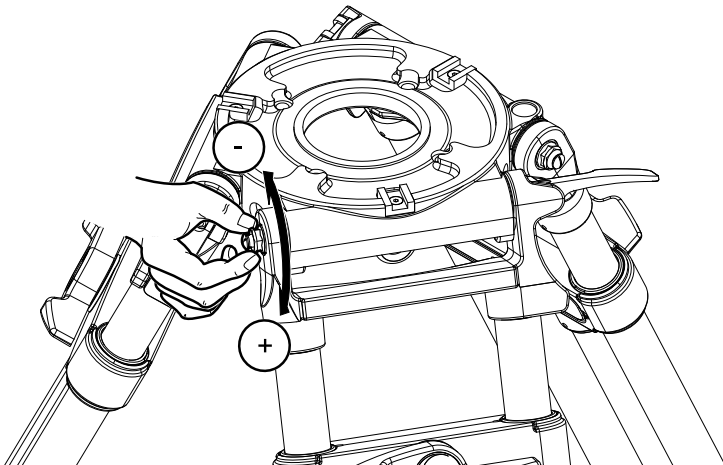


- 4** Arretieren Sie die Feststellklemme. Testen Sie die Friktion des Gelenks und stellen Sie diese bei Bedarf nach.

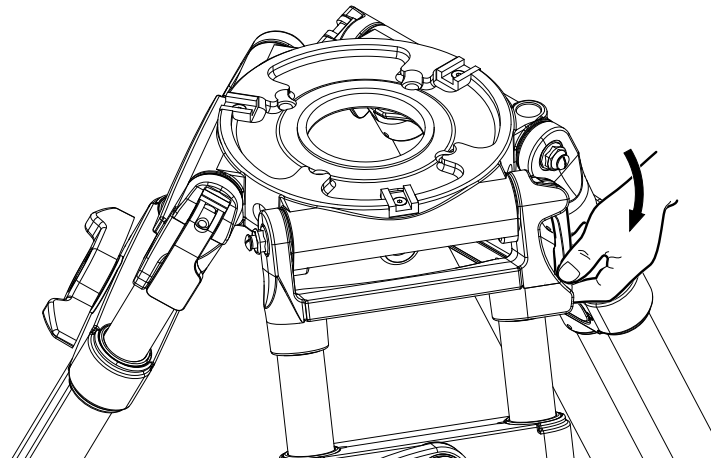


Cine Tripod: Adjusting Leg Pivot Friction


- 1** Release the leg friction lever.

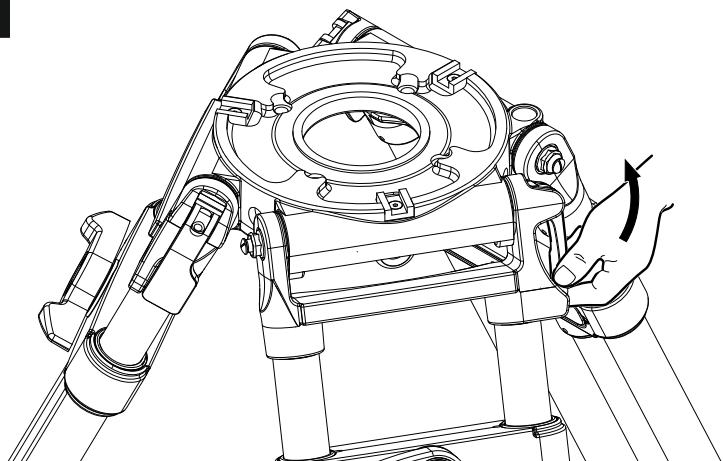

- 2** Supporting the friction lever with one hand, strike the end of the lever with the palm of the other hand, to release the adjustment nut.

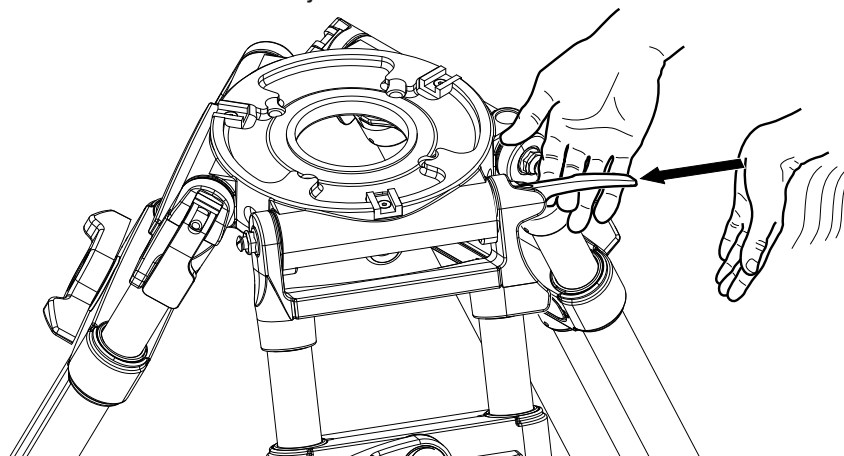

- 3** Rotate the adjustment nut clockwise to increase pivot friction or counterclockwise to decrease pivot friction.

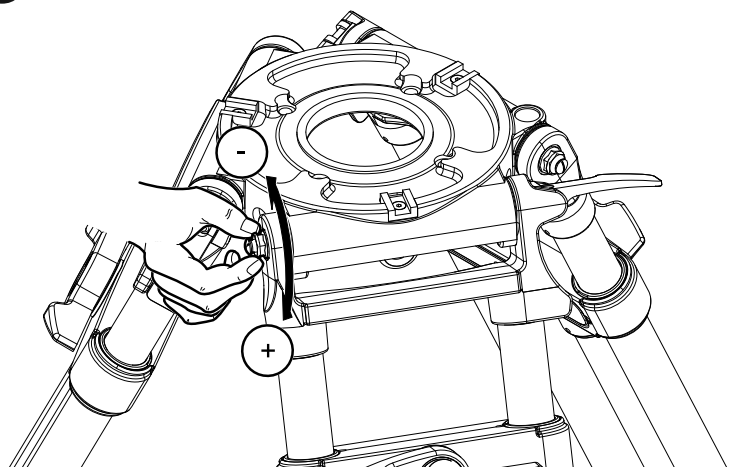

- 4** Reapply the leg friction lever. Check the leg pivot friction and readjust as necessary.

